

LEVITATING AIR SPEAKER ASWY AIR SPEAKER V2

USER'S MANUAL


注意!!

- 平らなところに設置してください。
- ベースメーカーをご利用の方のご使用はおやめください。
- 35℃より高い温度では使用しないでください。
- 屋外でのご利用はお控えください。
- 精密機器は10cm以上近づけないようにしてください。(携帯電話、時計、PCなど)


※重要 設置台が金属など磁力の干渉を受ける素材の場合、浮揚が安定しませんので、磁力の干渉を受けない素材の厚い板等を間に挟むなどしてご対応ください。

各部説明： スピーカー本体

- ① MicroUSB チャージポート
- ② AUX IN
- ③ LED
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ ハンズフリー / 再生 / 一時停止
- ⑥ 音量小
- ⑦ 音量大

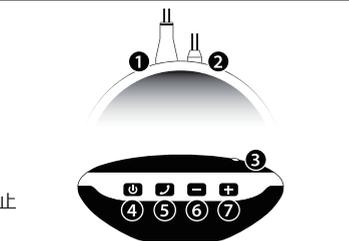

サポートホルダー

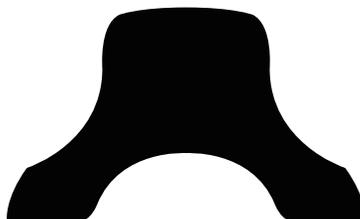

マグネットベース

- ⑧ 充電用 USB ポート
- ⑨ 電源アダプタ用 DC ジャック
- ⑩ 電源確認用 LED



内容物

AirSpeaker 本体	マグネットベース	サポートホルダー	3.5mmAUX ケーブル
MicroUSB チャージケーブル	電源アダプタ	ユーザーマニュアル (本紙)	

各ボタンの操作

電源スイッチ ④

- 電源 ON : 2 秒長押し
- Breathing Mode : 短く 1 回押し
- LED 消灯 : BreathingMode からさらに短く 1 回押し
- 電源 OFF : 2 秒長押し

ハンズフリー / 再生 / 一時停止 ※LINE 接続中には使用できません ⑤

- Bluetooth 接続中
- 音楽の再生 / 一時停止 : 短く押し
- ペアリングの解除 : 3 秒長押し

音量小 ⑥

音量下げる : 短く押し

音量大 ⑦

音量上げる : 短く押し

LED の表示について

- 電源 OFF : LED 消灯
- 電源 ON : 1 秒間点滅
- Bluetooth 接続時 : 1 秒間点滅
- その他全てのボタン操作時 : 1 秒間点滅

マグネットベースセッティング方法 ⑨

1. マグネットベースに電源アダプタを接続します。
2. 電源アダプタをコンセントに接続します。
3. ベース底面の LED が点灯していることを確認してください。
※必ず電源アダプタはマグネットベースに挿してからコンセント接続してください。

ペアリングした端末の再接続

1. スピーカー再起動時には、最後にペアリングされた機器と自動的に接続します。
2. 最後にペアリングされた機器がない場合、過去にペアリングされた機器の接続機器に "ASWY AIR SPEAKER V2" と表示されているところを選択すればすぐにペアリングが可能です。

Air Speaker 本体の充電 ①

Air Speaker 本体の充電

1. Air Speaker 本体の microUSB ポートとマグネットベースの ⑧ 充電用 USB ポートもしくはパソコンやその他の充電用アダプタの USB ポートを同梱の microUSB チャージケーブルで接続します。
2. Air Speaker 本体の microUSB ポートの真下にある赤色 LED が点灯したら充電が開始します。消灯すると充電完了です。
3. 充電が完了したら microUSB チャージケーブルを取り外してください。
4. バッテリー残量が少なくなったら (20% 以下)、赤色 LED が点滅し、電池残量の低下を知らせる音が鳴ります。

マグネットベースからの無線給電について

- マグネットベースに本体が浮揚している状態では、無線給電による本体充電が可能です。
- ※この機能はほかの無線給電対応機器をサポートしていません。
- ※マグネットベース上に他の機器を置くことは故障や事故の原因となりますので絶対にやめください。

Bluetooth 機器とのペアリング

1. Air Speaker 本体と Bluetooth 機器を 1m 以内に近づけます。
2. Air Speaker 本体の ④ 電源スイッチを 2 秒間長押しして電源を入れます。
3. 接続する Bluetooth 機器の設定画面で接続可能な Bluetooth 機器を検索します。検索画面に "ASWY AIR SPEAKER V2" と表示されていたらそれを選択します。一部のデバイスではパスコードを求められることがあります。その場合は "0000" と入力します。
4. 接続が成功すると Air Speaker 本体からペアリング成功の通知音が流れます。

iPhone , iPad のペアリング

1. Air Speaker 本体と iPhone/iPad を 1m 以内に近づけます。
2. Air Speaker 本体の ④ 電源スイッチを 2 秒間長押しして電源を入れます。
3. iPhone/iPad のホーム画面から "設定 > Bluetooth" の順にタップし、Bluetooth を ON にし、"その他のデバイス" から "ASWY AIR SPEAKER V2" を選択します。
4. 接続が成功すると Air Speaker 本体からペアリング成功の通知音が流れます。

Mac (OSX10 以上) とのペアリング

1. Air Speaker 本体と Bluetooth 機器を 1m 以内に近づけます。
2. Air Speaker 本体の ④ 電源スイッチを 2 秒間長押しして電源を入れます。
3. Mac のメニューバーの Bluetooth ステータスメニューから "Bluetooth" 環境設定を開くをクリックし、接続可能デバイスの中に "ASWY AIR SPEAKER V2" が表示されたら、ペアリングボタンをクリックします。パスコードを要求された場合は「0000」を入力してください。
4. 接続が成功すると Air Speaker 本体からペアリング成功の通知音が流れます。

ハンズフリー / 再生 / 一時停止ボタンについて ⑤

1. スマートフォンとペアリングしている状態で着信があった場合、このボタンを押すとハンズフリーモードで通話することができます。
2. 通話中にもう一度このボタンを押すと電話を切ることができます。
3. 音楽再生時にこのボタンを押すと再生 / 一時停止の操作が可能です。

ボリュームコントロールボタンについて ⑥ ⑦

このボタンを使用すると音量の大きさを調整できます。また、音量の操作は接続先デバイスからでもコントロール可能です。

AUX ポートについて ②

このポートに同梱の 3.5mmAUX ケーブルを接続し、音楽再生デバイスのイヤホンジャックに接続することで、有線接続で音楽の再生が可能です。

Air Speaker の浮かせ方 ⑩

1. 電源確認用 LED の点灯を確認し、マグネットベースの電源が入っていることを確認してください。
2. サポートホルダーに Air Speaker をセットし、両手でしっかりと固定します。
3. 下図の正しい例を参照し、マグネットベースにサポートホルダーを垂直にかぶせてください。
4. Air Speaker が浮いていることが確認できたらサポートホルダーをゆっくりと取り外します。




重要!!

マグネットベースの中の電磁界センサーは、回路への損傷を防止し、長い製品ライフを確保するため、オーバーヒートなど、一定の条件に達した場合、自動的に電源が落ちるように設計されています。電源が落ちた場合、マグネットベースが熱くなっており、Air Speaker もうまく浮揚しません。その際は電源を外し、必ず 5 分以上おいた上で、マグネットベースが冷えたことを確認してから再度ご利用ください。

Air Speaker の浮かせ方


1

マグネットベースの裏側
赤色 LED の点灯を確認

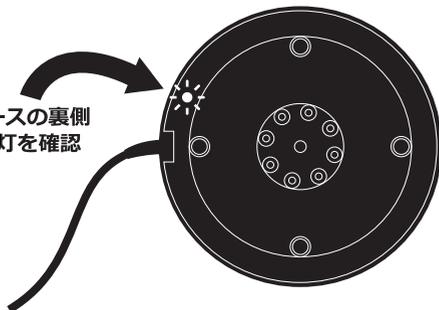

マグネットベースの電源を入れます。

2

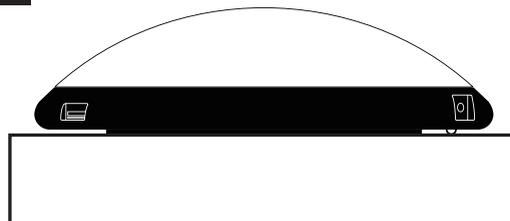


マグネットベースを水平な台に設置します。

※重要


設置台が金属など磁力の干渉を受ける素材の場合、浮揚が安定しませんので、磁力の干渉を受けない素材の厚い板等を間に挟むなどしてご対応ください。

3

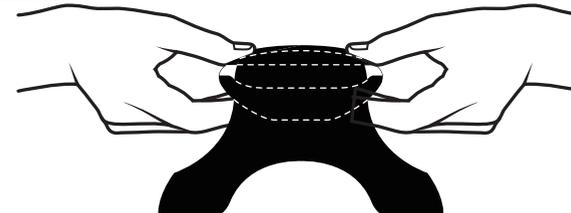


Air Speaker 本体にサポートホルダーをかぶせ両手でしっかりと固定します。

4

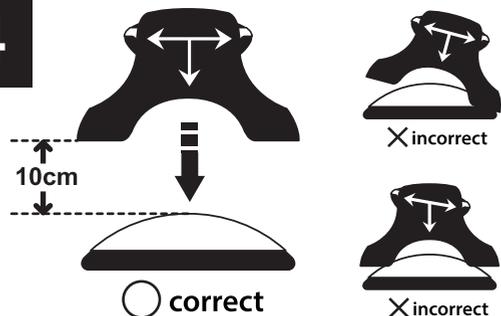


本体とサポートホルダーをマグネットベースに垂直にゆっくりと下ろします。

5

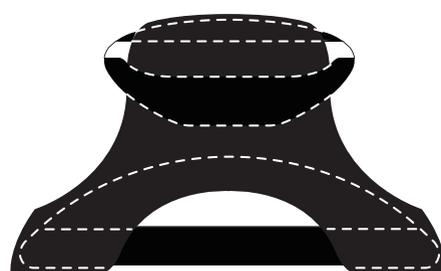

しっかりと下まで降ろしたら手を放し、本体が浮揚していることを確認してください。

6

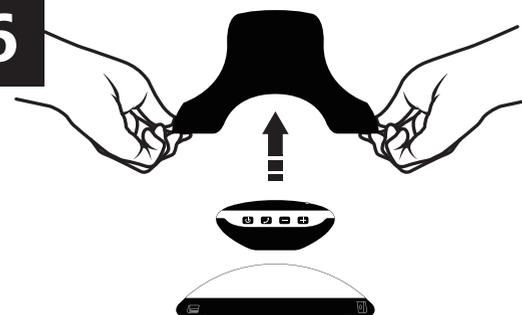

本体がしっかりと浮揚していることが確認できたらゆっくり垂直にサポートホルダーを外します。